


תוכן העניינים

1 סקירת המקרר

1.1 תיאור המקרר והאביזרים

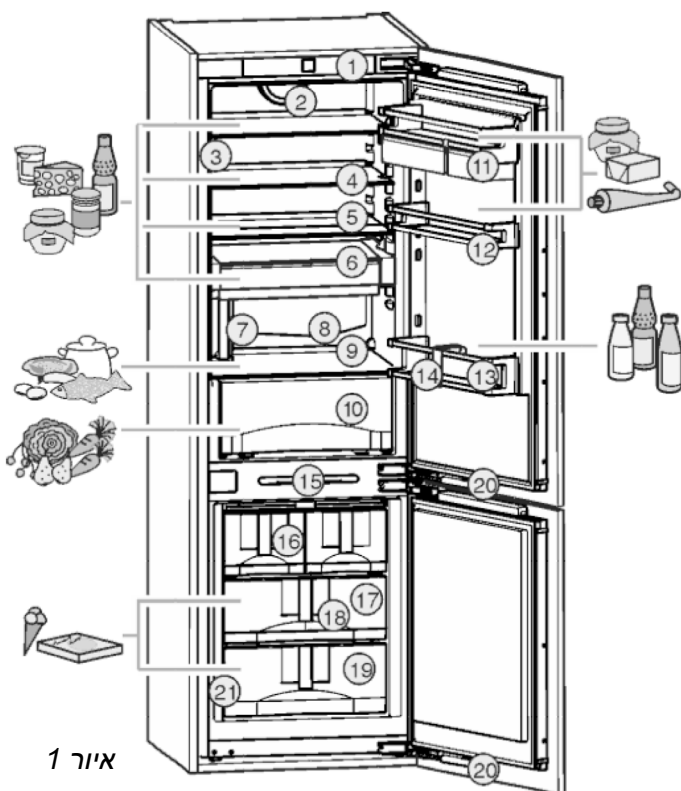

איור 1

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ① לוח הבקרה וההפעלה | ⑫ מדף לפחיות משקה |
| ② מאוורר | ⑬ מדף לבקבוקים |
| ③ עמוד תאורת LED | ⑭ מחזיק בקבוקים |
| ④ מדף | ⑮ תאורת LED בתא ההקפאה |
| ⑤ מדף, חצוי | ⑯ מייצר קוביות קרח* |
| ⑥ מרווח בטוח VarioSafe | ⑰ אגרי קור |
| ⑦ מיכל מים* | ⑱ מערכת מידע |
| ⑧ פתח ניקוז מי ההפשרה | ⑲ מגירת אחסון בתא ההקפאה |
| ⑨ האזור הקר ביותר | ⑳ מנגנון סגירה רכה |
| ⑩ מגירת ביו BioCool | ㉑ תווית נתונים |
| ⑪ תיבות אחסון בדלת | * בדגמים מסוימים בלבד |

הערות

- ◀ הניחו את המזון בתוך המקרר כפי שמתואר בתרשים. זה יאפשר למקרר לחסוך באנרגיה בעת הפעולה.
- ◀ המקרר מסופק כשהמדפים, מגירות וסלסילות מסודרים כך שיתאפשר חסכון מרבי באנרגיה.

1.2 טווח הפעולה של המקרר

שימוש מיועד

- מקרר זה מיועד אך ורק לקירור מזון במשקי בית או בסביבה ביתית דומה. אלו כוללים לדוגמה, שימוש במטבחוני צוות, חדרי אירוח (צימרים) עם לינה וארוחת בוקר,
 - אורחים בבתי מלון, מוטלים וצורות אחרות של לינה,
 - בשירותי קייטרינג ושירותי הספקת מזון דומים.
- כל שאר השימושים אסורים.

* בהתאם לדגם ולאפשרויות הנוספות

1 סקירת המקרר

- 1.1 תיאור המקרר והאביזרים
- 1.2 טווח הפעולה של המקרר
- 1.3 תאימות
- 1.4 חיסכון באנרגיה

2 הוראות בטיחות כלליות

3 הבקרים והתצוגות

- 3.1 הפעלה ורכיבי הבקרה
- 3.2 תצוגת הטמפרטורה

4 התקנה

- 4.1 הפעלת המקרר

5 בקרה

- 5.1 נעילת ילדים
- 5.2 התרעת דלת פתוחה
- 5.3 התרעת טמפרטורה
- 5.4 תא המזון
- 5.5 תא ההקפאה

6 תחזוקה

- 6.1 הפשרה במקרר עם קירור יבש
- 6.2 ניקוי המקרר
- 6.3 ניקוי מייצר הקרח
- 6.4 שירות התיקונים

7 איתור תקלות

8 ביציאה לחופשה ארוכה

- 8.1 כיבוי המקרר
- 8.2 הוצאת המקרר מפעולה

9 סילוק המכשיר הישן שלכם

תחנות שרות ברחבי הארץ

בגב החוברת

היצרן פועל ללא הפסקה על פיתוח נוסף של כל הסוגים והדגמים. לכן עליכם להבין שאנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בעיצוב ובנתונים הטכניים. כדי להכיר את כל היתרונות של המקרר החדש שלכם, אנא קראו את כל המידע הכלול בהוראות הפעלה והתקנה אלו. הוראות אלו מיועדות למספר דגמים. ולכן עשויים להיווצר הבדלים בין המתואר בחוברת לדגם המקרר שברשותכם. מלל המתייחס רק למקררים מסוימים מסומן בכוכבית (*).

הוראה לביצוע פעולה מסומנת עם ◀. התוצאה מביצוע הפעולה, מסומנת עם <.

2 הוראות בטיחות כלליות

- מקרר זה ניתן לשימוש בידי ילדים ואנשים הלוקים בנכות פיזית, תחושתית או נפשית ו/או חסרי ניסיון וידע, רק במידה והם נמצאים בפיקוח או תודרכו על ידי אדם מבוגר האחראי לביטחונם, והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בתפעול המקרר. אל תאפשרו לילדים לשחק במקרר. פעולות ניקוי או תחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח של מבוגר. ילדים בגילאים שבין 3 ל-8 שנים יכולים להוציא ולהכניס מוצרי מזון למקרר תחת השגחה. ילדים מתחת לגיל 3 יש להרחיק מהמקרר אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח קבוע של מבוגר.
- בעת ניתוק המקרר מרשת החשמל, משכו בתקע, ולא בכבל החשמל.
- במקרה של תקלה, נתקו את המכשיר מרשת החשמל באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר.
- אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן של נותן השרות מטעם אלקטרה.
- אל תגרמו נזק לכבל החשמל. אל תפעילו את המקרר במקרה וכבל החשמל ניזוק.
- פעולות התיקון והתחזוקה או החלפת כבל החשמל חייבות להיות מבוצעות ע"י מי שהוסמך על ידי חברת Liebherr או חברת אלקטרה (עיינו ברשימה שבגב חוברת זו). ביצוע תיקון, טיפול או החלפת כבל החשמל על ידי מי שלא מוסמך לטפל במקרר עלולה להיות מסוכנת למשתמש.
- התקינו, חברו והשליכו את המקרר בהתאם להנחיות שבחוברת זו.
- השתמשו במקרר רק כשהוא מובנה ביחידת המטבח.
- שמרו חוברת זו במקום בטוח לכל צורך בשימוש עתידי אם אתם מעבירים את המקרר לבעלים חדשים, אל תשכחו לצרף את החוברת למקרר.
- כל פעולות התיקון והטיפול במייצר הקרר יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מורשה ומיומן של נותן השרות מטעם אלקטרה.
- נורות התאורה הרב תכליתיות המיוחדות (נורות ליבון, רצועות תאורת ה-LED, נורות פלורסנטיות) מיועדות להאיר את החלל הפנימי של המקרר ואינן מתאימות לתאורת החדר.

סכנה אש:

- חומר הקירור R600a ידידותי לסביבה אך דליק. חומר קירור הנפלט לאוויר עשוי להתלקח.
- אל תגרמו נזק לצנרת מערכת הקירור.
- אל תאפשרו לאש גלויה או למכשיר הצתה להיכנס לתוך המקרר.
- אל תפעילו מכשירים חשמליים בתוך המכשיר (למשל, שואבי אבק, מחממים, מייצרי קרח וכו').
- במקרה של דליפת חומר הקירור, הרחיקו אש גלויה

שימוש לרעה בולט

- היישומים הבאים אסורים במפורש:
- אחסון וקירור של תרופות, דם ופלסמה, מרכיבים מעבדתיים או חומרים דומים המסווגים בהתאם להנחיות הדיקטיבה האירופאית 2007/47/EC.
- שימוש באזורים נפוצים.
- שימוש לא נאות במקרר עשוי לגרום לנזק או לקלקול המוצרים המאוחסנים בו.

סיווג אקלימי

מקרר זה מיועד להפעלה בטמפרטורת הסביבה המותאמת להגדרת האקלים שלו. הסיווג האקלימי של המקרר מצוין בתווית הנתונים שבתוך המקרר.

הערה

◀ הקפידו להציב את המקרר בטמפרטורת הסביבה המתאימה כדי להבטיח את פעולתו התקינה.

סיווג אקלימי	טמפ' הסביבה
SN	+10°C ל- +32°C
N	+16°C ל- +32°C
ST	+16°C ל- +38°C
T	+16°C ל- +43°C

1.3 תאימות

מעגל הקירור נבדק לדליפה. כאשר המקרר מובנה, הוא עומד בתקנות הבטיחות הרלוונטיות והוראות הקהילה האירופאית הבאות: EC 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/125/EC ו- 2010/30/EU.


1.4 חסכון באנרגיה

- הקפידו על קיום מרווחי אוורור מסביב למקרר. אל תחסמו את פתחי האוורור או רשת האוורור במקרר.
- השאירו תמיד את רשת המאוורר חופשית.
- אל תציבו את המקרר כשהוא חשוף לקרינה ישירה של השמש או ליד תנורי בישול, רדיאטורים, ומקורות חום דומים.
- צריכת האנרגיה של המקרר תלויה בתנאי ההתקנה, כמו למשל, טמפרטורת הסביבה (עיינו בסעיף 1.2). אם טמפרטורת הסביבה משתנה מהטמפרטורה התקנית של 32°C, צריכת האנרגיה עשויה להיות שונה.
- הימנעו מפתיחת הדלת לפרקי זמן ארוכים מדי.
- ככול שתגדירו טמפרטורה נמוכה יותר, כך תגדל צריכת האנרגיה של המקרר.
- אחסנו את המזון באופן הגיוני (עיינו בפרק 1 סקירת המקרר).
- וודאו שכול המזון המאוחסן ארוז כהלכה ומכוסה.
- בכך תוכלו למנוע היווצרות כפור על גבי המזון.
- הוציאו רק את המזון הדרוש לכם כדי ששאר המזון לא יתחמם יתר על המידה.
- אפשרו למזון חם להתקרר לטמפרטורת החדר לפני אחסונו בתוך המקרר.
- הפשירו מזון בתוך המקרר.
- אם אין בכוונתכם לעשות שימוש ממושך במקרר, רוקנו ונתקו אותו מרשת החשמל.

מסמן מצב מסוכן שעשוי לגרום נזק לרכוש.	לתשומת לבכם	
מיועד למידע שימושי ועצות.	הערות	

3 הבקרים והתצוגות

3.1 הפעלה ורכיבי הבקרה

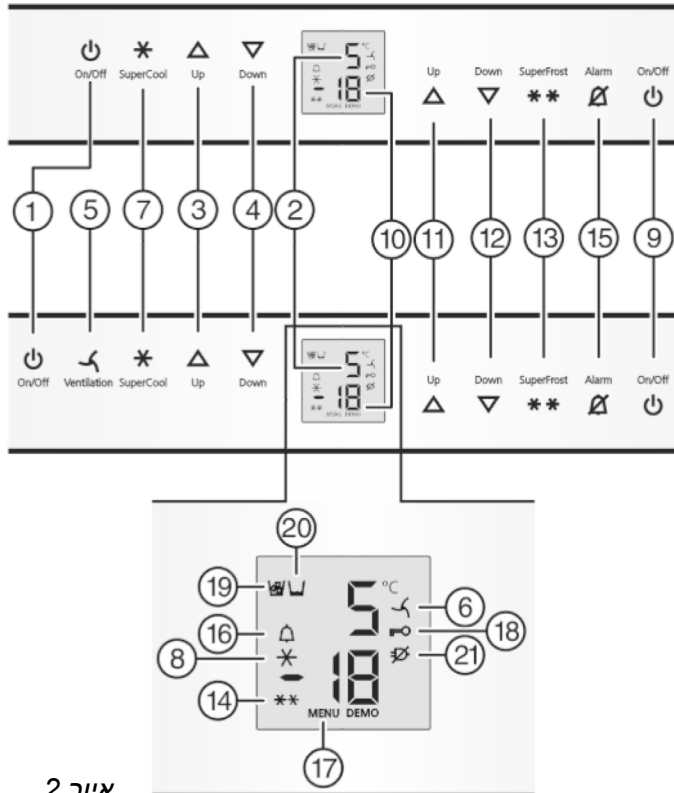

איור 2

- 1 לחצן הפעלת/כיבוי תא המזון
- 2 צג טמפרטורת תא המזון
- 3 לחצן כיוון מעלה, תא המזון
- 4 לחצן כיוון מטה, תא המזון
- 5 לחצן אוורור*
- 6 חיווי אוורור*
- 7 לחצן קירור מוגבר
- 8 חיווי קירור מוגבר
- 9 לחצן הפעלת/כבוי תא ההקפאה
- 10 צג טמפרטורת תא ההקפאה
- 11 לחצן כיוון מעלה, תא ההקפאה
- 12 לחצן כיוון מטה, תא ההקפאה
- 13 לחצן הקפאה מוגברת
- 14 חיווי הקפאה מוגברת
- 15 לחצן התרעה
- 16 חיווי התרעה
- 17 חיווי תפריט
- 18 חיווי נעילת בטיחות ילדים
- 19 חיווי מייצר הקרח*
- 20 חיווי מיכל המים*
- 21 חיווי תקלה במתח הרשת

3.2 תצוגת הטמפרטורה

- התצוגות והחיוויים הבאים מופיעים בפעולה רגילה:
- טמפרטורת תא ההקפאה החמה ביותר.
 - הטמפרטורה הממוצעת בתא המזון.
 - תצוגת הטמפרטורה בתא ההקפאה מהבהבת:
 - בעת שינוי הטמפרטורה המכוונת
 - לאחר הפעלת המקרר, כשהוא עדיין לא הספיק להתקרר
 - הטמפרטורה בתוך המקרר התחממה במספר מעלות
 - מקף המהבהב בצג:
 - טמפרטורת תא ההקפאה מעל 0°C.

- ומקורות הצתה מסביבת הדליפה, נתקו את המכשיר מן החשמל ואווררו היטב את המקום. פנו מיד לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם.
- אל תאחסנו במקרר חומרים נפיצים או תרסיסים המכילים חומרים דליקים כגון בוטאן, פרופן, פנטן וכד'. ניתן לזהות תרסיסים מסוג זה באמצעות סמל הלהבה המוטבע עליהם. רכיבי החשמל עלולים לגרום להצתה במקרה של דליפת גז.
 - אל תאחסנו נרות בוערים, נורות או פריטים אחרים המופעלים באש גלויה בתוך המקרר.
 - אחסנו מוצרים עם אחוז אלכוהול גבוה במיכלים אטומים וזקופים. אדי אלכוהול העשויים להיפלט עלולים להתלקח בעת מגע עם רכיבי המיתוג במקרר.

סכנת מעידה או נפילה:

- אל תעמדו על בסיס המקרר, על המגרות ועל הדלתות, ואל תשתמשו בהם כתמיכה לחפץ כלשהו.

סכנה מהרעלת מזון:

- אל תצרכו מזון שאוחסן זמן רב מדי.

סכנה מכוויות קור, אובדן תחושה וכאבים:

- הימנעו ממגע של העור עם משטחים קרים או מזון קפוא. הקפידו לחבוש כפפות מבודדות או השתמשו במטליות מבודדות בעת הוצאת מזון קפוא מהמקרר. אל תאכלו גלידה ובמיוחד שלגונים או קוביות קרח מיד לאחר הוצאתם מן המקרר ואפשרו להם מעט להתחמם.

סכנת פגיעה ונזק:

- אדים חמים יכולים לגרום לפציעה. אין להשתמש במכשירי חימום חשמליים או בציוד ניקוי בקיטור, להבות גליות או תרסיסי הפשרה כדי להפשיר את המקרר.
- אל תשתמשו בכלים חדים כדי להסיר קרח.

סכנת שבר:

- אל תאחזו את הציר בעת פתיחה וסגירת הדלת. אצבעות ידיכם עלולות להיתפס.

סימנים על המכשיר:

ייתכן וסמל זה יהיה מודבק על המדחס. סמל זה מתייחס לשמן שבמדחס ומציין את הסכנה הבאה: בליעה או שאיפה עלולה להיות קטלנית. אזהרה זאת רלוונטית רק לגבי מחזור. אין סכנה בפעולה רגילה.	
--	--

אנא עקבו אחר המידע המופיע לאחר סימני האזהרה והמידע הבאים:

מסמן מצב לחשיפה ישירה לסכנה העשויה לגרום למוות או פגיעה גופנית חמורה.	סכנה	
מסמן מצב מסוכן שעשוי לגרום למוות או פגיעה גופנית חמורה.	אזהרה	
מסמן מצב מסוכן שעשוי לגרום לפגיעה גופנית בינונית או קלה.	זהירות	

- ◀ לביטול מצב הגדרות: לחצו על לחצן הפעלת/כיבוי תא ההקפאה **איור 2** ⑨.
- או-
- ◀ המתינו כ- 5 דקות..
- ◀ תצוגת הטמפרטורה תחזור ותופיע בצג.

5.2 התרעת דלת פתוחה



אם דלת המקרר נשארת פתוחה יותר מ- 60 שניות, יישמע צליל התרעה.

צליל ההתרעה נפסק אוטומטית לאחר סגירת הדלת.

5.2.1 השתקת צליל ההתרעה

- צליל ההתרעה ניתן להשתקה כאשר הדלת פתוחה. מפסק השתקת צליל ההתרעה פעיל כל עוד שהדלת נשארת פתוחה.
- ◀ לחצו על לחצן צליל ההתרעה **איור 2** ⑮.
- ◀ התרעת דלת פתוחה מושתקת.

5.3 התרעת טמפרטורה



צליל ההתרעה יישמע במקרה והטמפרטורה בחלל הפנימי של המקרר לא מספיק קרה.

תצוגת הטמפרטורה וחיווי ההתרעה **איור 2** ⑮ יהבהבו.

- להלן הסיבות האפשריות לעליית הטמפרטורה במקרר:
- מזון טרי חם הוכנס לתא ההקפאה
- כמות גדולה של אוויר חם מהסביבה זורם לתוך המקרר בעת סידור והוצאת מזון
- הפסקת חשמל
- תקלה במקרר
- צליל ההתרעה מושתק אוטומטית, תצוגת הטמפרטורה וחיווי ההתרעה **איור 2** ⑮ יפסיקו להבהב, כאשר הטמפרטורה בחלל הפנימי של המקרר התקררה.
- אם חוזרת התרעת טמפרטורה, עיינו בפרק איתור תקלות.

הערה

- המזון עשוי להתקלקל במידה והוא לא מספיק קר.
- ◀ בדקו את איכות המזון. אל תצרכו מזון מקולקל.

5.3.1 השתקת צליל התרעת טמפרטורה

- צליל ההתרעה ניתן להשתקה. כאשר הטמפרטורה מספיק התקררה, פעולת צליל ההתרעה מופעלת חזרה.
- ◀ לחצו על לחצן צליל ההתרעה **איור 2** ⑮.
- ◀ התרעת הטמפרטורה מושתקת.

5.4 תא המזון

מחזור האוויר הטבעי בתוך חלל המקרר גורם להפרשי טמפרטורות בחלקים שונים של המקרר. האזור החם ביותר נמצא בחלק הקדמי העליון ובדלת.

5.4.1 קירור מזון

הערה

- צריכת ההספק תגדל וביצועי הקירור יפחתו במקרה האוורור אינו מספיק.
- ◀ הקפידו שחריצי האוורור של המאוורר לא ייחסמו.
- ◀ אחסנו מזון הנוטה להתקלקל בקלות כמו למשל ארוחות מוכנות, מוצרי בשר ונקניקיות באזור הקר ביותר. הניחו חמאה, ביצים ושימורים באזור העליון בדלת (עיינו בפרק 1.3 "תיאור המקרר והאביזרים").

החיוויים שלהלן מתריעים על קיום תקלה. אנא עיינו בפרק "איתור תקלות" שם תוכלו למצוא את הסיבות ואת האפשרויות לתיקון הבעיה.

F0 - ל F9
FE⁺ -

- במקרה של תקלה באספקת החשמל, חיווי יהבהב.

4 התקנה

4.1 הפעלת המקרר

הערה

המלצות היצרן:

- ◀ אחסנו מזון קפוא בטמפרטורה של -18°C או קרה יותר.
- הפעילו את המקרר כשעתיים לפני שתכניסו לתוכו מזון בפעם הראשונה.

4.1.1 הפעלת תא ההקפאה

- ◀ פתחו את הדלת.
- ◀ לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי של תא ההקפאה **איור 2** ⑨.
- ◀ בצג תא המזון תופיע הטמפרטורה הנוכחית שבתא המזון.
- ◀ תצוגת הטמפרטורה בתא ההקפאה וחיווי האזעקה יהבהבו עם הטמפרטורה לא מספיק קרה. אם הטמפרטורה מעל 0°C יהבהבו פסים בצג, ואם היא מתחת ל- 0°C , הטמפרטורה הנוכחית תהבהב.

4.1.2 הפעלת תא המזון

הערה

- לפני יציאה לחופשה, או תקופה ממושכת של אי שימוש תוכלו לכבות בנפרד את תא המזון מתא ההקפאה.
- ◀ פתחו את הדלת.
- ◀ לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי של תא המזון **איור 2** ①.
- ◀ כשתא המזון מופעל: צג הטמפרטורה של תא המזון **איור 2** ② מואר. התאורה הפנימית תואר בעת פתיחת הדלת.

5 בקרה

5.1 נעילת ילדים



פעולת נעילת הילדים מאפשרת לכם לוודא שילדים המשחקים במקרר לא יכבו אותו בשגגה.

5.1.1 הגדרת פעולת נעילת הילדים

- ◀ להפעלת מצב הגדרות: לחצו על לחצן SuperFrost **איור 2** ⑬ במשך כ- 5 שניות.
- ◀ c יופיע בצג.
- ◀ חיווי התפריט **איור 2** ⑮ יואר.
- ◀ לאישור, לחצו לחיצה קצרה על לחצן SuperFrost **איור 2** ⑬.
- כאשר חיווי c מואר בצג:
- ◀ להפעלת נעילת הילדים, לחצו לחיצה קצרה על לחצן SuperFrost **איור 2** ⑬.
- ◀ חיווי נעילת ילדים **איור 2** ⑮ יואר, c יהבהב בצג.
- כאשר c מואר בצג:
- ◀ לביטול נעילת הילדים, לחצו לחיצה קצרה על לחצן SuperFrost **איור 2** ⑬.
- ◀ לאישור: לחצו על לחצן SuperFrost **איור 2** ⑬.
- ◀ חיווי נעילת ילדים **איור 2** ⑮ ייכבה. c יהבהב בצג.



- ◀ לשמירת המזון, השתמשו באריזות פלסטיק הניתנות למחזור, מיכלי מתכת, אלומיניום וזכוכית ויריעות ניילון נצמדות.
- ◀ אחסנו תמיד נוזלים ומזון הנוטים להפיץ ריח או להעביר טעם במיכלים סגורים או כסו אותם.
- ◀ מוצרי מזון הפולטים כמות גדולה של גז אתילן ומוצרי מזון עדינים, כמו למשל, פירות, ירקות, ירקות לסלט וכו', יש תמיד לאחסן בנפרד או לעטוף אותם כדי לא לקצר את זמני האחסון שלהם; כמו למשל, אל תאחסנו עגבניות יחד עם קיווי או כרוב.
- ◀ השתמשו בחלק הקדמי של תחתית תא המקרר לאחסון מזון לפרקי זמן קצרים בלבד כמו למשל, בעת סידור מחדש או מיון תכולת המקרר. אל תשאירו באזור זה מזון העשוי להידחף אחורה או ליפול בעת סגירת הדלת.
- ◀ אל תאחסנו מוצרי מזון קרוב מדי האחד לשני כדי לאפשר מחזור אוויר נאות.

5.4.2 כיוון הטמפרטורה בתא המזון

הטמפרטורה תלויה בגורמים הבאים

- תדירות פתיחת הדלת

- טמפרטורת החדר בו מוצב המקרר

- הסוג, הטמפרטורה וכמות המזון המאוחסן

את הטמפרטורה תוכלו לכוון לתחום שבין 9°C ו- 1°C .

הטמפרטורה המומלצת בתא המזון היא 5°C .

◀ להגדרת טמפרטורה קרה יותר: לחצו על לחצן כיוון מעלה

של טמפרטורת תא המזון איור 2 ③.

◀ להגדרת טמפרטורה חמה יותר: לחצו על לחצן כיוון מטה

של טמפרטורת תא המזון איור 2 ④.

◀ בעת הלחיצה על לחצן בפעם הראשונה, הערך הקודם י

הבהב בצג הטמפרטורה של תא המזון.

◀ לכיוון הטמפרטורה בפסיעות של 1°C , לחצו לחיצה קצרה

על הלחצן.

◀ לשינוי מהיר של הטמפרטורה, המשיכו ללחוץ על הלחצן.

◀ ערך הטמפרטורה מהבהב בצג בעת פעולת הכיוון.

◀ הטמפרטורה הנוכחית תופיע בצג כ-5 דקות לאחר לחיצה על

לחצן. הטמפרטורה מתכווננת באיטיות לערך המכוון החדש.

5.4.3 קירור מוגבר SuperCool

באמצעות תכונת הקירור המוגבר תעבירו את

המקרר לפעולה במלוא ההספק להשגת

הטמפרטורה הקרה ביותר. השתמשו בפעולת

הקירור המוגבר לקירור מהיר של כמות מזון גדול.

כשמופעל הקירור המוגבר, גם מאוורר הקירור מופעל.

פעולת הקירור המוגבר, צורכת מעט יותר אנרגיה.

קירור באמצעות הקירור המוגבר

◀ לחצו לחיצה קצרה על לחצן SuperCool איור 2 ⑦.

◀ חיווי הקירור המוגבר SuperCool איור 2 ⑧ יואר.

◀ הטמפרטורה בחלל הפנימי של המקרר תתקרר

לטמפרטורה הקרה ביותר.

◀ פעולת הקירור המוגבר נפסקת אוטומטית לאחר כ-12 שעות,

והמקרר ימשיך לפעול במצב פעולה רגיל לחסכון באנרגיה.

הפסקת הקירור המוגבר מוקדם יותר

◀ לחצו לחיצה קצרה על לחצן SuperCool איור 2 ⑦.

◀ חיווי הקירור המוגבר SuperCool איור 2 ⑧ ייכבה.

◀ פעולת הקירור המוגבר נפסקת.

5.4.4 מאוורר קירור*

באמצעות המאוורר תוכלו לקרר כמות גדולה של

מזון טרי או להשיג טמפרטורה אחידה יותר בכל

שטחי מדפי האחסון.



פעולת מאוורר הקירור מומלצת כאשר:
- טמפרטורת הסביבה בחדר גבוהה (מעל 33°C).
- הלחות גבוהה (בעיקר בתקופת הקיץ).

הקירור באמצעות האוויר המאולץ צורך מעט יותר אנרגיה. כדי לחסוך באנרגיה, המאוורר כבה באופן אוטומטי כשהדלת נפתחת.

הפעלת המאוורר*

◀ לחצו לחיצה קצרה על לחצן המאוורר איור 2 ⑤.

◀ חיווי המאוורר איור 2 ⑥ יואר.

◀ מאוורר הקירור מופעל. בדגמים מסוימים, מאוורר הקירור

מופעל רק בעת פעולת המדחס.

הפסקת פעולת מאוורר הקירור*


◀ לחצו לחיצה קצרה על לחצן המאוורר איור 2 ⑤.

◀ חיווי המאוורר איור 2 ⑥ ייכבה.

◀ פעולת מאוורר הקירור נפסקת.

5.4.5 סידור המדפים

במדפי האחסון קיימים מעצורים המונעים משיכה לא רצויה של המדפים החוצה.

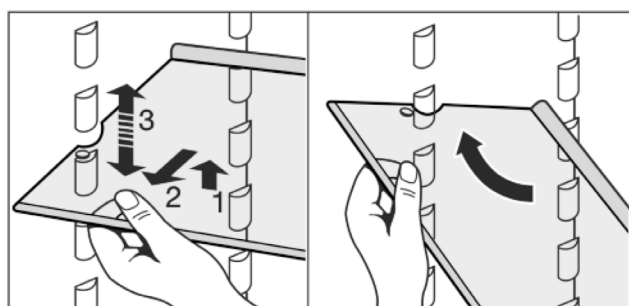

איור 3

◀ הרימו את המדף ומשכו אותו מעט קדימה.

◀ כווננו את גובה המדף. לשם כך, דחפו את החתכים לאורך


התומכים.

◀ להסרת מדף ברוחב מלא, הניחו אותו באלכסון, משכו אותו

לכיוון החלק הקדמי, והוציאו אותו.

◀ הרכיבו את המדף כשהצד המוגבה מופנה כלפי מעלה.


◀ המזון אינו קופא בסמוך לדופן האחורית.

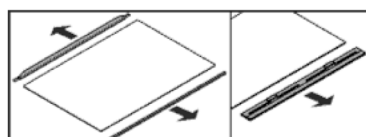

פירוק המדפים

◀ את המדפים ניתן לפרק

לצורך ניקוי.






5.4.6 השימוש במדפים החצויים


◀ החליקו את המדף החצוי

מתחת למדף החצוי התחתון

כמתואר באיור.

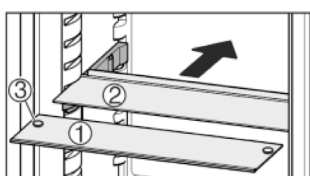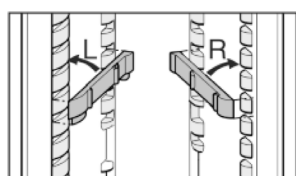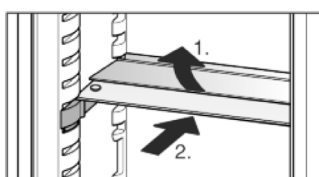


איור 4

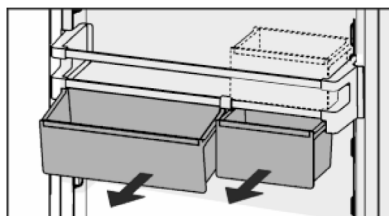


איור 8

תוכלו להשתמש באחת או שתי תיבות. אם אתם מאחסנים בקבוקים גבוהים במיוחד, תלו רק תיבה אחת מעל מדף הבקבוק.

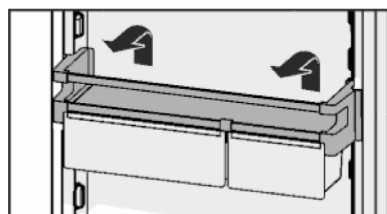


מיקום מחדש של התיבות:
הרימו אותן להסרה, או
מקמו אותן כנדרש.

פירוק מדפי הדלת

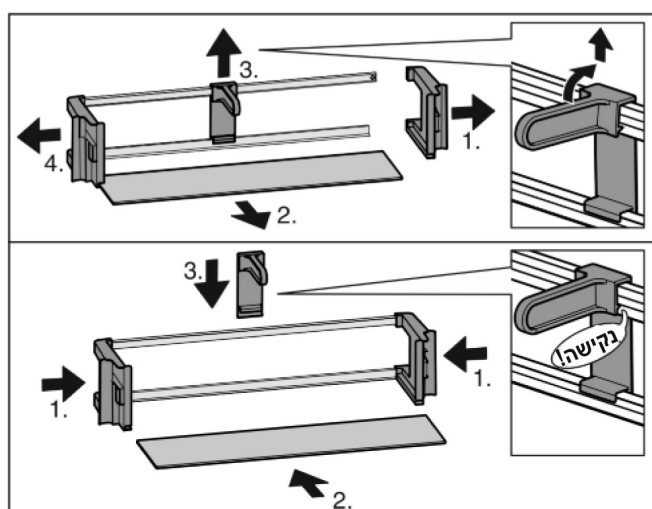


איור 9

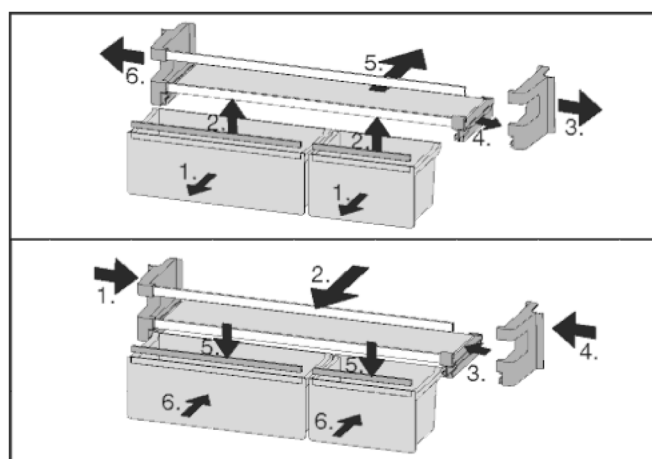

איור 10

את מדפי הדלת תוכלו לפרק לצורך ניקוי.

5.4.9 הסרת תומך הבקבוקים

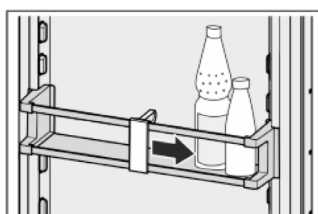


כדי למנוע מהבקבוקים ליפול,
דחפו את מחזיק הבקבוקים
לאורך המדף.

- חברו את פסי התמיכה. שימו לב לחלקים הימניים (R) והשמאליים (L)!
- מדף הזכוכית עם המעצור ② חייב להיות בצד האחורי.
- לוח זכוכית ① עם המעצורים הנשלפים חייב להיות ממוקם בחזית, כך שהמעצורים ③ מופנים כלפי מטה.

5.4.7 מרווח בטיחות VarioSafe


מרווח הבטיחות VarioSafe מספק מקום מפלט למזון קטנים ואריזות, שפופרות וצנצנות.

השימוש ב-VarioSafe

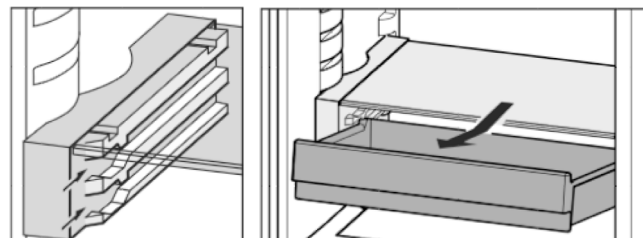


איור 5

- את מגירת ה-VarioSafe ניתן להוציא החוצה ולדחוף אותה חזרה פנימה בשני גבהים שונים.
- את גובה ה-VarioSafe ניתן לכוון גם כמכלול.
- כדי להסיר אותה לחלוטין, הטו ומשכו אותה כלפיכם.

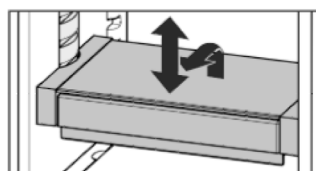

פירוק מגירת ה-VarioSafe

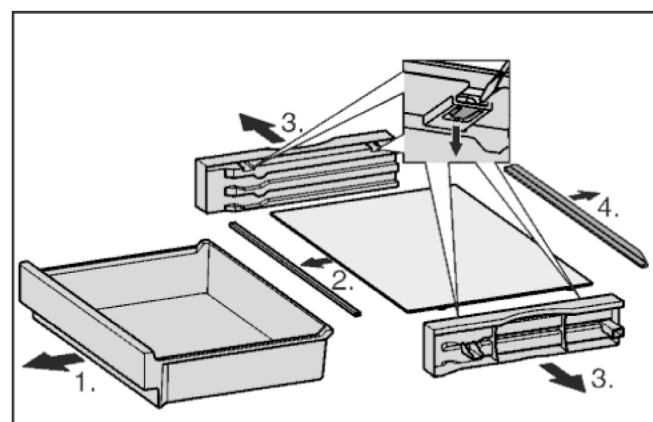


איור 6

ניתן לפרק את ה-VarioSafe לצורך ניקוי.


5.4.8 מדפי הדלת

הזזת תאי האחסון בדלתות

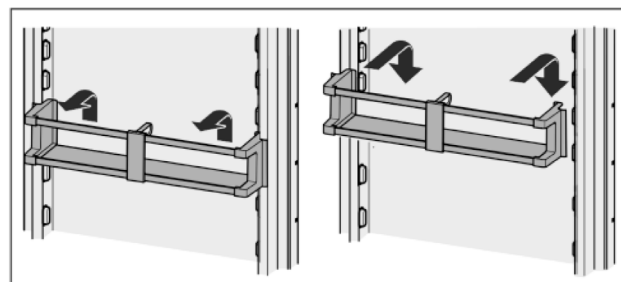


איור 7

5.4.10 תא לחמאה פתיחת/סגירת תא החמאה

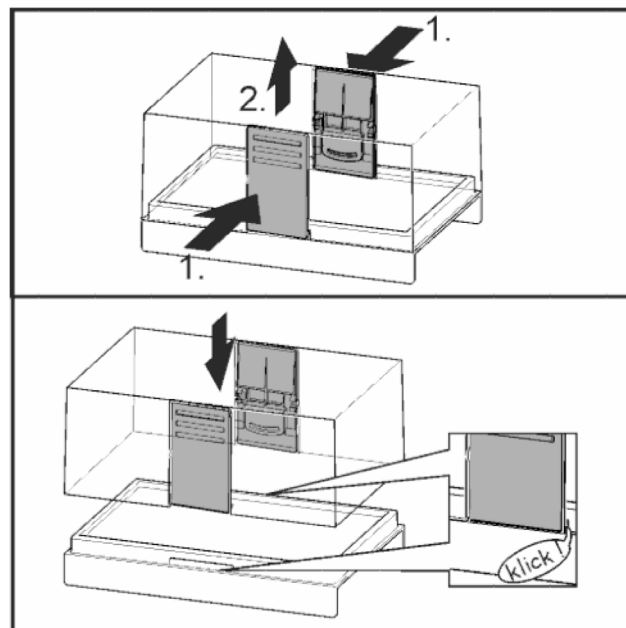

איור 11

פירוק תא החמאה

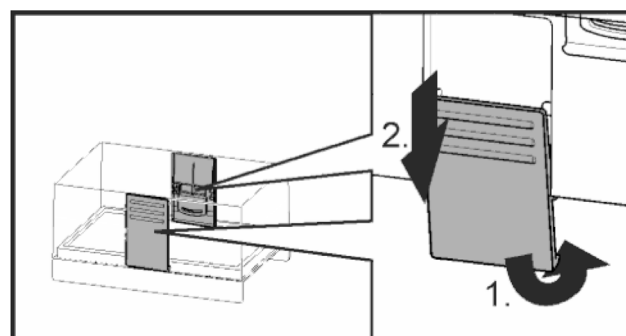


איור 12

ניתן לפרק את תא החמאה לצורך ניקוי.

5.4.11 מגש הביצים


ניתן להוציא ולסובב את מגש הביצים. ניתן להשתמש בשני החלקים של מגש הביצים, כמו למשל כדי לסמן שימוש שונה - לפי תאריכים.

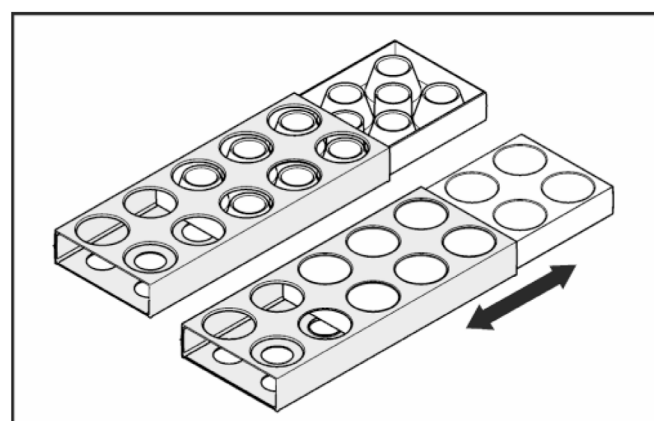

השתמש בחלק העליון, כדי למשל, לאחסן ביצי עוף.
השתמשו בחלק התחתון כדי לאחסן ביצי שליו.

5.4.12 מגירת קירור ביו BioCool



בקרת הלחות

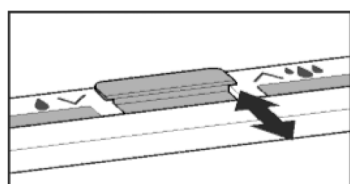

לחות נמוכה: העבירו את בקר ההזזה קדימה.

לחות נמוכה: העבירו את בקר ההזזה אחורה.

הסרת מגירת ה-BioCool

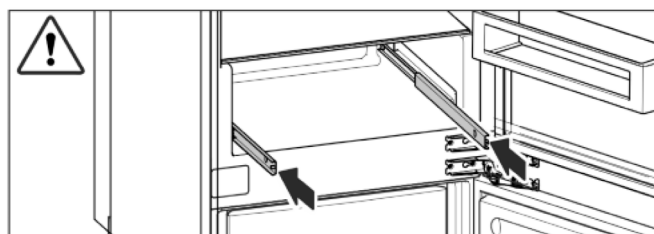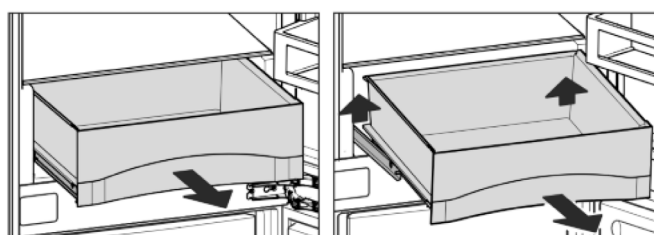

איור 13

משכו את המגירה, הרימו את חלק האחורי והסירו אותה מהחזית.
החליקו את המסילות פנימה.
ניתן להסיר את מגירת ה-BioCool לניקוי.

5.5 תא ההקפאה

תוכלו לאחסן מזון קפוא, ליצור קוביות קרח ולהקפיא מזון טרי בתא ההקפאה.

5.5.1 הקפאת מזון

כמות המזון הטרי המרבית שניתן להקפיא ב- 24 שעות מצוינת על גבי תווית הנתונים המודבקות בתוך המקרר, תחת "יכולת ההקפאה" ק"ג/24 שעות".

משקל המזון המרבי הניתן לאחסנה בכל מגירה הוא 25 ק"ג, ו- 35 ק"ג על כל מדף.

נוצר ריק (ואקום) לאחר סגירת הדלת. לאחר סגירת הדלת, המתינו כדקה אחת ולאחר מכן פתחו אותה ביתר קלות.

⚠️ זיהרות

סכנת פציעה משברי זכוכית!
בקבוקים וכדים המכילים משקאות עלולים להתנפץ בעת שהם קופאים. תופעה זו עשויה להתרחש במיוחד בעת הקפאת משקאות מוגזים.

אל תקפיאו בקבוקים וכדים המכילים משקאות!

כדי שהמזון יקפא מהר גם בחלקים הפנימיים שלו, אל תעברו את כמות המזון המרבית שבאריזה בודדת:

- ירקות, פירות עד 1 ק"ג

- בשר עד 2.5 ק"ג


ארזו מנות קטנות של מזון בשקיות המיועדות למזון קפוא,

שקיות ניילון עמידות, מיכלי מתכת או אלומיניום.


5.5.2 הפשרת מזון

- ◀ הוציאו את המגירות העליונות והניחו את המזון הטרי העטוף ישירות על המדפים.
- ◀ פעולת הקירור המוגבר נפסקת אוטומטית לאחר כ- 30 עד 65 שעות בהתאם לכמות המזון שבתוך המקרר.
- ◀ חיווי SuperFrost איור 2 14 ייכבה.
- ◀ לאחר מכן, הניחו את המזון שקפא בתוך המגירות, והכניסו אותן חזרה לתוך תא ההקפאה.
- ◀ המקרר ימשיך לפעול במצב פעולה רגיל לחסכון באנרגיה.

5.5.5 מגירות

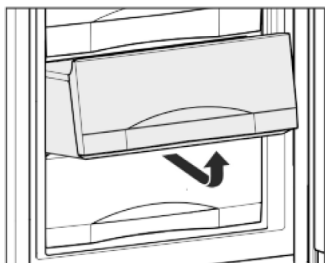


- ◀ לאחר מכן, הניחו את המגירות על המדפים: משכו קדימה את המגירה, הרימו והוציאו אותה.

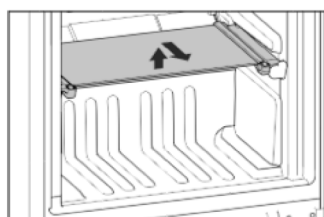

5.5.6 מדפים


- ◀ להוצאת מדף: הרימו את החלק הקדמי ומשכו אותו החוצה.
- ◀ להחזרת המדף: פשוט דחפו אותו ככל שניתן פנימה.

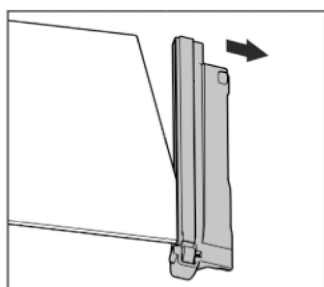

הסרת המדפים

- ◀ ניתן להוציא את המדפים לניקוי.


5.5.7 מרווח מתכוון Vario-Space

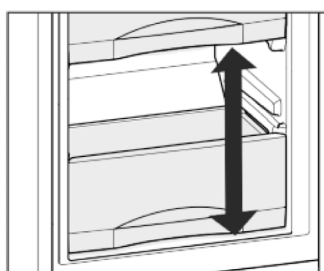

- באמצעות הסרת המגירות והמדפים תוכלו ליצור מרווח אחסון גדול לאחסנת פריטי מזון קפואים גדולים. פעולה זו מאפשרת לכם להקפיא פריטים גדולים כמו למשל עופות או חתיכות בשר גדולות מבלי שיהיה צורך לחתוך אותם מראש.

- ◀ המשקל המרבי של מזון שניתן לאחסן במגירה הוא 25 ק"ג, ועל מדף 35 ק"ג.

5.5.8 מערכת המידע

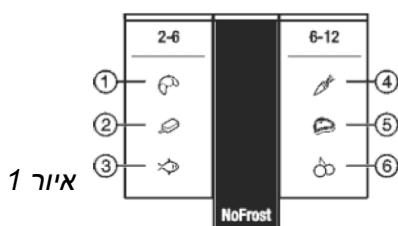

- ① לחם
- ② גלידה
- ③ דגים
- ④ ירקות
- ⑤ בשר
- ⑥ פירות

- בתא המזון
- בתנור מיקרוגל
- בתנור עם חימום מסורתי רגיל או מאורר חימום
- הפשירו מזון בטמפרטורת החדר
- בתנור מיקרוגל
- ◀ הוציאו מהמקרר רק את כמות המזון הנדרשת. צרכו מזון מופשר מהר ככל שניתן.
- ◀ מזון שהופשר אין להקפיא חזרה אלא יש לבשל אותו לפני הקפאתו מחדש.

5.5.3 כיוון הטמפרטורה בתא ההקפאה

- המקרר הוגדר מראש לפעולה בתנאים רגילים.
- את הטמפרטורה תוכלו לכוון לתחום שבין -15°C ו- -26°C .
- טמפרטורת תא ההקפאה המומלצת היא -18°C .
- ◀ להגדרת טמפרטורה קרה יותר: לחצו על לחצן כיוון מעלה של תא ההקפאה איור 2 11.
- ◀ להגדרת טמפרטורה חמה יותר: לחצו על לחצן כיוון מטה של טמפרטורת תא ההקפאה איור 2 12.
- ◀ בעת הלחיצה על לחצן בפעם הראשונה, הערך הקודם יופיע בצג הטמפרטורה של תא ההקפאה.
- ◀ לכיוון הטמפרטורה בפסיעות של 1°C , לחצו לחיצה קצרה על הלחצן.
- או-
- ◀ לשינוי מהיר של הטמפרטורה, המשיכו ללחוץ על הלחצן.
- ◀ ערך הטמפרטורה מהבהב בצג בעת פעולת הכיוון.
- ◀ הטמפרטורה הנוכחית תופיע בצג כ- 5 דקות לאחר לחיצה על לחצן. הטמפרטורה מתכווננת באיטיות לערך המכוון החדש.

5.5.4 הקפאה מוגברת SuperFrost


- באמצעות תכונת ההקפאה המוגברת תוכלו להקפיא * * מזון במהירות. במצב פעולה זה המקרר פועל במלוא ההספק. כתוצאה מכך ייתכן והרעש הנשמע מיחידת הקירור יהיה זמנית חזק יותר.
- כמות המזון המרבית הניתנת להקפאה במשך 24 שעות מצוינת על גבי לוחית הנתונים ומסומנת כ- "יכולת הקפאה... ק"ג/24 שעות. כמות זו משתנה בכפוף לדגם ולסיווג האקלימי.
- עליכם להפעיל את הקפאה המוגברת SuperFrost בזמן המתאים, בהתאם לכמות המזון הטרי שעליכם להקפיא: כ- 6 שעות לפני הכנסת מזון בכמויות קטנות ו- 24 שעות מראש במקרה של הכמות המרבית הניתנת להקפאה ב- 24 שעות.
- עטפו את מוצרי המזון ופרשו אותם ככל שניתן. אל תאפשרו למזון המיועד להקפאה לגעת במוצרי מזון קפואים כדי למנוע מהם להפשיר.
- אין צורך להפעיל את ההקפאה המוגברת במקרים הבאים:
- בעת הכנסת מזון קפוא לתא ההקפאה.
- כאשר אתם מקפיאים כמות מזון טרי הקטנה מ- 2 ק"ג ליממה.

הקפאה באמצעות מערכת ההקפאה המוגברת

- ◀ לחצו לחיצה קצרה על לחצן SuperFrost איור 2 13.
- ◀ חיווי SuperFrost איור 2 14 יואר.
- ◀ הטמפרטורה בחלל הפנימי של המקרר תתקרב, והמקרר יפעל בביצועי הקירור המרביים שלו.
- במידה ותרצו להקפיא כמות מזון קטנה:
- ◀ המתינו כ- 6 שעות.
- ◀ הכניסו את המזון הטרי למגירה העליונה.
- להקפאת כמות המזון המרבית (עיינו בתווית הנתונים):
- ◀ המתינו כ- 24 שעות.

- המקרר מאוזן.
- המקרר מחובר לרשת החשמל.
- תא ההקפאה מופעל.
- מיכל המים נקי ומלא במי שתייה טריים.

הפעלת מייצר הקרח*

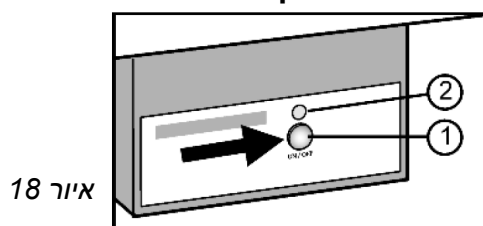

- ◀ משכו החוצה את המגירה.
- ◀ לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי איור 10 כדי שנורית ה-LED איור 10 תואר.
- ◀ דחפו פנימה את המגירה.
- ◀ חייוי מייצר הקרח יואר איור 2 יואר.

הערה

- ◀ מייצר הקרח ייצר קרח אך ורק כשהמגירה מוכנסת פנימה עד הסוף.

ייצור קוביות קרח*

קיבולת ייצור קוביות הקרח תלויה בטמפרטורת תא ההקפאה. ככל שהטמפרטורה תהיה קרה יותר מייצר הקרח יוכל לייצר בזמן מסוים, כמות גדולה יותר של קוביות קרח. קוביות הקרח נופלות מתוך מייצר הקרח לתוך המגירה. כשכמות הקרח מגיעה למפלס מסוים נפסקת פעולת ייצור קוביות הקרח. אם נדרשת כמות גדולה של קוביות קרח, ניתן להחליף את מגירת הקרח עם המגירה הסמוכה. בעת שהמגירה סגורה, מייצר הקרח מחדש אוטומטית את ייצור קוביות הקרח. לאחר הפעלת מגירת הקרח בפעם הראשונה, עליכם להמתין כ- 24 שעות לפני שמיצרת הכמות הראשונה של קוביות קרח.

הערה

- ◀ בעת ייצור קוביות קרח בפעם הראשונה, או זמן רב לא השתמשתם במייצר הקרח, עליכם לשטוף את מייצר הקרח כדי להסיר ממנו חלקיקי לכלוך.
- ◀ לכן, אל תצרכו את הקרח המיוצר ב- 24 השעות הראשונות.

מילוי מיכל המים*




זהירות

סכנת הרעלה!

- ◀ איכות המים חייבת לעמוד בתקנות מי השתייה הרלוונטיות (למשל, NSF 61, 98/83/EC).
- ◀ מלאו במי שתייה טריים בלבד.
- ◀ מתקן הקרח מיועד אך ורק לייצור קוביות קרח בכמויות מקובלות לשימוש ביתי וחייבות להיות מופעלות באמצעות מים המתאימים למטרה זו.
- ◀ אם יש בכוונתכם לכבות את מייצר הקרח או לא להשתמש בו תקופת זמן ממושכת יותר, רוקנו את מיכל המים.

הערה


- ◀ סכנת נזק למייצר הקרח! נזלים המכילים סוכר, כגון משקאות קלים, מיצי פירות או משקאות דומים, עלולים לגרום להידבקות המשאבה ולכן יגרמו לנזק בלתי הפיך למשאבה, וכתוצאה מכך, מייצר הקרח יצא מכלל פעולה.

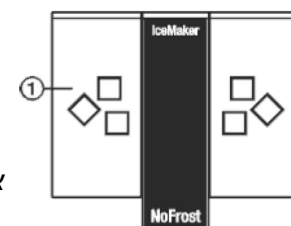

1 קוביות קרח

המספרים מציינים את תקופת האחסנה בחודשים לסוגים שונים של מזון קפוא. זמני האחסנה המצוינים מיועדים למידע בלבד.

5.5.9 מגש לקוביות קרח*

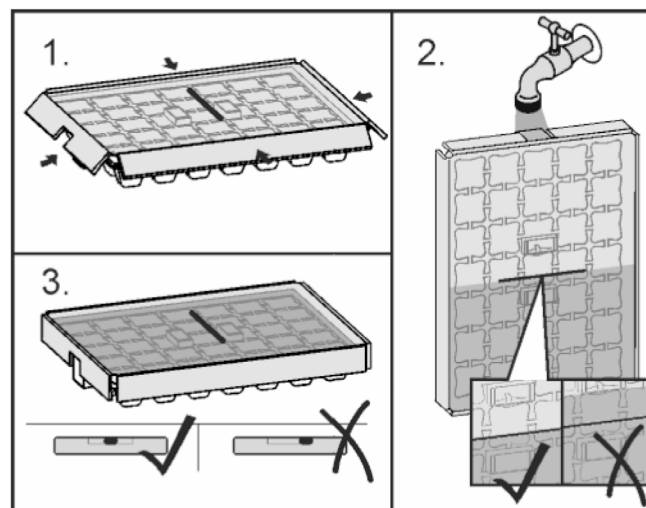


איור 16

כאשר המים קפאו:

- ◀ אחזו לזמן קצר את מגש קוביות הקרח מתחת למים חמים.
- ◀ הסירו את המכסה.
- ◀ פתלו בעדינות את קצות מגש קוביות הקרח בכיוונים מנוגדים כדי לשחרר את קוביות הקרח.

פירוק מגש קוביות הקרח

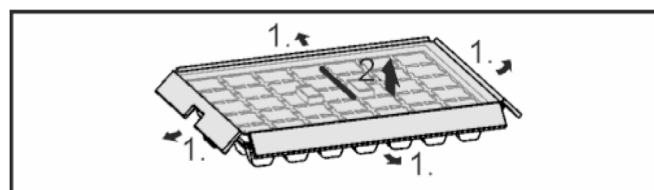

איור 17


- ◀ תוכלו להוציא את מגש קוביות הקרח כדי לנקות אותו.

5.5.9 אוגרי קור

אוגרי הקור מונעים מהטמפרטורה לעלות מהר מדי במקרה של הפסקת חשמל.

שימוש באוגרי הקור

- ◀ הניחו את אוגרי הקור הקפואים על המזון הקפוא באזור הקדמי העליון של תא ההקפאה.

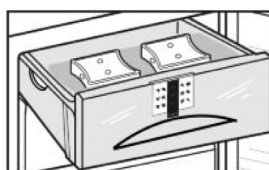

5.5.10 מייצר קרח*

מייצר הקרח יוצר קוביות קרח באמצעות מיכל מים הממוקם בתא המזון. מיכל המים יכול לשמש גם כמיכל לאספקת מי שתייה קרים.

מייצר הקרח ממוקם במגירה העליונה של תא ההקפאה. המגירה מסומנת כמייצר קרח "Ice Maker". בדקו וודאו שקיימים התנאים הבאים:

◀ מלאו את מיכל המים במי שתייה קרים בלבד! אל תשתמשו בנוזלים המכילים סוכר, כגון משקאות קלים, מיצי פירות משקאות דומים!

הערה


השימוש במים מסוננים ולא מוגזים מבטיח אספקת מי שתייה עם טעם איכותי לייצור תקין של קוביות קרח. תוכלו להשיג איכות מים זאת באמצעות שימוש במסנן מים מאיכות טובה הניתן לרכישה בנפרד באמצעות ספקים המתמחים בסיון מים.

◀ השתמשו אך ורק במים מסוננים ולא מוגזים כדי למלא את מיכל המים.

מייצר הקרח ממולא עם מים המסופקים ממכל המים בתא המזון (עיינו בפרק "סקירת המקרר").

כאשר מיכל המים ריק, חיווי מיכל המים איור 2  20 יואר. לפני ההפעלה בפעם הראשונה:

◀ נקו את מיכל המים ביסודיות עם מים כדי להסיר שאריות אבק ולכלוך אחר כלשהו.

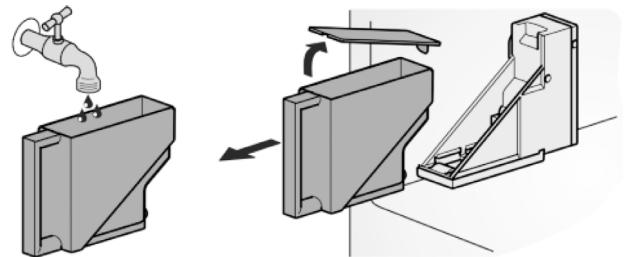

איור 11

◀ משכו קדימה את מיכל המים.

◀ הסירו את היסוד ומלאו מים במיכל המים.

◀ הרכיבו את המכסה, הניחו את מיכל המים המלא בחזרה על המחזיק, ודחפו אותו ישר פנימה.

הערה

◀ את מיכל המים יש להחליק ככל שניתן לתוך הסוגר המיועד למטרה זאת בתוך תא המזון!

הגדרת זמן כניסת המים

ניתן לכוון את זמן הכנסת המים של שסתום כניסת המים כדי להשפיע על גודל קוביות הקרח המיוצרות.

זמן כניסת המים ניתן לכיוון בשלבים ממצב E1 (זמן כניסת מים קצר) ל-E8 (זמן כניסת מים ארוך). זמן כניסת המים המוגדר מראש הוא E3.

◀ להפעלת מצב הגדרות: לחצו על לחצן SuperFrost איור 2 ¹³ במשך כ-5 שניות.

◀ יופיע בצג.

◀ חיווי התפריט איור 2 ¹⁷ יואר.

◀ השתמשו בלחצן כיוון מעלה של תא ההקפאה איור 2 ¹¹ ועל לחצן כיוון מטה של תא ההקפאה איור 2 ¹² כדי לבחור ב-E.

◀ לאישור: לחצו לחיצה קצרה על לחצן SuperFrost איור 2 ¹³.

◀ להגדלת זמן כניסת המים: לחצו על לחצן כיוון מעלה של תא ההקפאה איור 2 ¹¹.

◀ להפחתת זמן כניסת המים: לחצו על לחצן כיוון מטה של תא ההקפאה איור 2 ¹².

◀ לאישור: לחצו לחיצה קצרה על לחצן SuperFrost איור 2 ¹³.

◀ לביטול מצב הגדרות: לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי של תא ההקפאה איור 2 ⁹.

-או-

◀ המתינו כ-2 דקות.

◀ הטמפרטורה הנוכחית תחזור להופיע בצג הטמפרטורה.

כיבוי מייצר הקרח*

אם אין צורך בקוביות קרח, ניתן לכבות את מייצר הקרח בנפרד מתא ההקפאה.

כאשר מייצר הקרח כבוי, ניתן להשתמש במגירת הקרח לשימושים אחרים כמו למשל, אחסון מזון קפוא.

◀ לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך כ-1 שנייה עד שנורית ה-LED תיכבה.

◀ חיווי מייצר הקרח איור 2 ¹⁹ יכבה.

◀ נקו את מייצר הקרח.

◀ בדקו וודאו שלא נותרו מים או קרח במייצר הקרח.

6 תחזוקה

6.1 הפשרה במקרר עם קירור יבש

מערכת הקירור יבש No-Frost מפשירה באופן אוטומטי את המקרר.

תא המזון

מי ההפשרה מתאדים מחום המדחס. טיפות מים הנראים בקיר האחורי הם מראה רגיל.

◀ נקו בקביעות את פתח הניקוז כדי לאפשר למים לזרום החוצה (סעיף 6.2).

תא ההקפאה:

הקרח מופשר ומנוקז במחזוריות לקערת האידוי שעל המדחס.

◀ אין צורך לבצע הפשרה ידנית של תא ההקפאה.

6.2 ניקוי המקרר

זהירות

סכנת פציעה ונזק למקרר מאדים חמים!

אדי חמים עשויים לגרום נזק למשטחי המקרר ולגרום לכוויות.

◀ אל תשתמשו במכשירי ניקוי באדים או קיטור!

לתשומת לבכם

שימוש בתכשירי ניקוי לא מתאימים עלול לגרום נזק למקרר!

◀ אל תשמשו בתכשירי ניקוי מרוכזים.

◀ אל תשמשו בכריות קרצוף או צמר פלדה.

◀ אל תשתמשו בכלים חדים או בתכשירי ניקוי המכילים חול,

כלור, כימיקלים או חומצות.

◀ אל תשתמשו בכימיקלים ממסים.

◀ אל תגרמו נזק או תסירו את תווית הנתונים המודבקות בתוך המקרר. תווית זאת חשובה לשרות התיקונים.

◀ אל תמשכו, תקפו או תפתלו כבלי חשמל או רכיבים אחרים כלשהם במערכות המקרר.

◀ אל תאפשרו למי הניקוי והשטיפה לחדור לתעלת הניקוז,

לרשת המאוורר או לרכיבי החשמל.

◀ השתמשו במטלית רכה וחומר ניקוי כללי בדרגת חומציות pH ניטרלית.

◀ לניקוי המשטחים הפנימיים של המקרר, השתמשו אך ורק בתכשירי ניקוי המתאימים למגע עם מוצרי מזון.

◀ רוקנו את המקרר.

◀ הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר.




6.4 שירות התיקונים

אם מתגלית תקלה או פעולה לא תקינה, בדקו אם היא נובעת מהפעלה שגויה. אם לא תצליחו לאתר את הבעיה, פנו למוקד השרות (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

⚠ אזהרה

סכנת פציעה אם פעולות התיקון מבוצעות על ידי אדם לא מוסמך! כל פעולות התיקון או התחזוקה, או החלפת כבל החשמל, חייבות להיות מבוצעות על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד. במקרה של תקלה או פעולה לא תקינה, פנו למוקד השרות (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

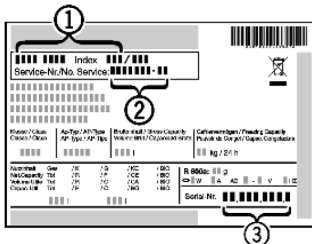

המידע לגבי סוג המקרר ①, מס' השירות ② והמספר הסידורי ③, מופיע בתווית הנתונים המודפסת בתוך המקרר.

בעת הפנייה לשרות התיקונים, ציינו בפני המוקדנית את מהות התקלה, את סוג המקרר ①, מס' השירות ② ואת המספר הסידורי ③.
מידע זה יסייע לקצר את זמן התיקון, ויאפשר לטכנאי להצטייד בחלקים המתאימים.
השאירו את דלת המקרר סגורה עד הגעת הטכנאי.
בדרך זו המזון יישאר קר זמן ארוך יותר.
נתקו את המקרר מרשת החשמל או נתקו את קו החשמל המזין את המקרר.

7 איתור תקלות

המקרר שלכם מיועד לשימוש ארוך ולפעולה אמינה. אם בכל זאת נגרמת תקלה במהלך השימוש, בדקו אם היא נובעת מהפעלה שגויה. שימו לב כי גם במהלך תקופת האחריות כל עלויות התיקון בגין תקלות שנגרמו כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות ההפעלה, יחויבו בתשלום.
לפני הפנייה לשרות התיקונים, בצעו את הבדיקות הבאות:

המקרר אינו פועל

← המקרר אינו מופעל.
← הפעילו את המקרר.
← תקע החשמל אינו מוכנס היטב לשקע בקיר.
← הכניסו היטב את תקע החשמל לשקע בקיר.
← הנתיך בלוח החשמל יד.
← בדקו את הנתיך של קו החשמל המזין את המקרר.

זמני פעולה ארוכים של המדחס


← המדחס פועל במהירות נמוכה כאשר נדרש כושר הקפאה נמוך. פעולה זו טבעית ומיועדת לחסוך באנרגיה.
← מופעלת פעולת הקפאה מוגברת SuperFrost.
← זמני הפעולה של המדחס ארוכים יותר כדי להקפיא את המזון במהירות. זאת תופעה טבעית.
← מופעלת פעולת הקפאה מוגברת SuperFrost.
← המדחס פועל זמן ארוך יותר כדי לקרר את המזון במהירות. זאת פעולה רגילה.

נורית LED בחלק האחורי התחתון של המקרר (על המדחס) מהבהבת במהירות כל 5 שניות*

← קיימת תקלה.
← פנו למוקד השרות (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

נקו את משטחי הפלסטיק ואת המשטחים החיצוניים

באמצעות מטלית או ספוגית רכה ותמיסת מים פושרים ונוזל ניקוי עדין.

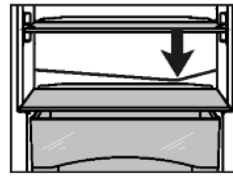

← לניקוי פתח הניקוז: הסירו שאריות לכלוך כלשהן בעזרת חפץ דק כמו למשל, מסרגה.

← את מרבית החלקים ניתן לפרק לניקוי: עיינו בפרק הרלוונטי.


← נקו מגירות ביד עם תמיסת מים פושרים ומעט נוזל ניקוי.

← את שאר האביזרים ניתן לשטוף במדיח הכלים.

← השתמשו אך ורק במטלית לחה לניקוי המסילות הטלסקופיות. שמן הסיכה במסילות מיועד לשימון ואין להסירו.

← רוקנו את מגש איסוף המים:

הסירו את מיכל מים, ושחררו בזירות את נועל המגש הממוקם בחזית, ולאחר מכן, הסירו אותו מלמטה.*

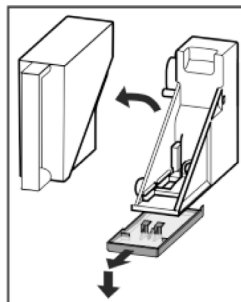

לאחר הניקוי

← שטפו ויבשו היטב את המקרר ואת האביזרים.
← חברו את המקרר חזרה לרשת החשמל.
← הפעילו את מערכת ההקפאה המוגברת SuperFrost (עיינו בסעיף 5.5.4).
← כשהטמפרטורה מספיק קרה:
← החזירו את המזון לתוך המקרר.

6.3 ניקוי מייצר הקרח

יש לרוקן את מגירת הקרח ולהכניסה פנימה.

← להפעלת מצב הגדרות: לחצו על לחצן SuperFrost איור 2 ⑬ במשך כ-5 שניות.

← יופיע בצג.

← חייוי התפריט איור 2 ⑭ יואר.

← השתמשו בלחצן כיוון מעלה של תא ההקפאה

איור 2 ⑮ ועל לחצן כיוון מטה של תא ההקפאה

איור 2 ⑯ כדי לבחור ב- C.

← לאישור: לחצו לחיצה קצרה על לחצן SuperFrost איור 2 ⑬.

← מייצר הקרח עובר למצב ניקוי וכבה.

← לביטול מצב הגדרות: לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי של תא ההקפאה איור 2 ⑨.

← הטמפרטורה הנוכחית תחזור להופיע בצג הטמפרטורה.

← הסירו את המגירה.

← נקו את מגש קוביות הקרח ואת המגירה במים פושרים.

← במידת הצורך, השתמשו בנוזל ניקוי עדין, ושטפו היטב.

← החליקו חזרה את המגירה פנימה.

← השאירו את מייצר הקרח כבוי במצב זה.

- או -

הערה

שטפו שאריות של חומרי ניקוי מתיבת הקרח ומהמגירה.

בחילה או גירוי הרירית.

← השליכו את שלושת מחזורי קוביות קרח הבאים כדי למנוע הישארות שאריות מתכשיר הניקוי.

← הפעילו את מייצר הקרח (עיינו בסעיף 5.5.11).

רעשים חריגים

- ← רעשי הפעולה נגרמים משינויי מהירות של המדחס, מווסת המהירות של המדחס* וכו'.
- ← רעשים אלו טבעיים.

נשמעים רעשי בעבוע וגרגור

- ← הרעשים נגרמים מזרימת נוזל הקירור במערכת הקירור.
- ← רעשים אלו טבעיים.

נשמעים רעשי נקישה

- ← צליל זה נשמע בעת שיחידת הקירור (המנוע) נכנסת לפעולה או כבית באופן אוטומטי.
- ← רעשים אלו טבעיים.

המהום המתחזק מעט בעת שמופעלת יחידת הקירור (המדחס).

- ← פעולת הקירור מתגברת אוטומטית בעת שמופעלת ההקפאה המוגברת SuperFrost, מזון טרי מוכנס למקרר או לאחר שהדלת נשארה פתוחה.
- ← רעשים אלו טבעיים.
- ← טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי.
- ← עיינו בסעיף: 1.2.

רעש נהימה עמום

- ← רעש זה נוצר מזרימת האוויר של המאוורר.
- ← רעשים אלו טבעיים.

רעשי רעידות

- ← המקרר אינו עומד ביציבות על הרצפה או שרהיטים או חפצים באים במגע את המקרר.
- ← במקרה הצורך, הזיזו מעט את המקרר ואזנו אותו באמצעות כיוון הרגליות המתכווננות.
- ← סדרו בקבוקים ומיכלי אחסון.

רעשי זרימה במנגנון העצירה הרכה.

- ← רעש זה נוצר בעת פתיחת וסגירת הדלת.
- ← רעשים אלו טבעיים.

המהום של משאבת מיכל המים.*

- ← כאשר המים נשאבים מחוץ למיכל המים, עשוי להישמע רעש קצר בעת שאיבת המים.
- ← רעשים אלו טבעיים.

קוד תקלה F0 עד F9 מופיע בצג הטמפרטורה

- ← קיימת תקלה במקרר.
- ← פנו למוקד השרות (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

קוד FE מופיע בצג*

- ← קיימת תקלה במקפיא.
- ← פנו למוקד השרות (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

חיווי תקלה באספקת מתח רשת החשמל - מופיע בצג. בצג מופיעה התרעת טמפרטורה חמה בעת הפסקת החשמל.

- ← כתוצאה מהפסקת החשמל, הטמפרטורה בתא ההקפאה התחממה יתר על המידה בשעות האחרונות או בימים האחרונים. כאשר חוזרת אספקת החשמל, המקרר ממשיך לפעול בטמפרטורה האחרונה שהוגדרה.
- ← לביטול התרעת הטמפרטורה החמה בצג: לחצו על לחצן ההתרעה איור 2¹⁵.
- ← בדקו את איכות המזון. אל תשתמשו במזון מקולקל. אל תקפואו חזרה מזון שהופשר.

חיווי הדגמה DEMO מופיע בצג הטמפרטורה.

- ← מופעל מצב הדגמה לאולמות תצוגה.
- ← פנו למוקד השרות (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

המשטחים החיצוניים של המקרר חמים

- ← נעשה שימוש בחום ממערכת הקירור של המקרר כדי למנוע עיבוי על דפנות המקרר.
- ← זאת תופעה טבעית.

לא ניתן להפעיל את מייצר הקרח*

- ← המקרר ולכן גם מייצר הקרח אינם מחוברים לרשת החשמל.
- ← חברו את המקרר לרשת החשמל.

מייצר הקרח אינו מייצר קוביות קרח*

- ← מייצר הקרח אינו מופעל.
- ← הפעילו את מייצר הקרח.
- ← מגירת מייצר הקרח אינה סגורה כראוי.
- ← סגרו היטב את מגירת מייצר הקרח.
- ← מיכל המים אינו מוכנס כראוי.
- ← הכניסו את מיכל המים.
- ← אין מספיק מים במיכל המים.
- ← מלאו את מיכל המים.

נורת - LED במייצר הקרח מהבהבת*

- ← אין מספיק מים במיכל המים.
- ← מלאו את מיכל המים.
- ← אם ה-LED מהבהב ומיכל המים מלא, קיימת תקלה במייצר הקרח.
- ← פנו למוקד השרות (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

הטמפרטורה אינה מספיק קרה

- ← הדלת אינה סגורה כראוי.
- ← סגרו היטב את הדלת.
- ← המקרר אינו מאוורר כראוי.
- ← נקו את פתחי האוורור.
- ← טמפרטורת הסביבה חמה מדי.
- ← עיינו בסעיף 1.2.
- ← דלת המקרר נפתחה לעתים קרובות ולפרקי זמן ארוכים מדי.
- ← לאחר שבצעתם את כל הבדיקות אפשרו למקרר להתקרר ולהגיע לטמפרטורה הרצויה. אם עדיין הוא לא מתקרר כראוי, פנו למוקד השרות (עיינו ברשימה שבגב החוברת).
- ← הוכנסה כמות גדולה של מזון לתא ההקפאה מבלי שהופעלה ההקפאה המוגברת SuperFrost.
- ← עיינו בסעיף "הקפאה המוגברת SuperFrost" בסעיף 5.5.4.
- ← הטמפרטורה אינה מוגדרת כראוי.
- ← כווננו את הטמפרטורה לקרה יותר ובדקו לאחר כ-24 שעות.
- ← המקרר מוצב קרוב מדי למקור חום.
- ← עיינו בפרק "התקנה".
- ← המקרר לא הוכנס כראוי לתוך הגומחה ביחידת המטבח.
- ← בדקו האם המקרר הוכנס כראוי לתוך יחידת המטבח והדלתות סגורות כראוי.

התאורה הפנימית אינה דולקת

- ← המקרר אינו מופעל.
- ← הפעילו את המקרר.
- ← הדלת נשארה פתוחה מעל 15 דקות.
- ← התאורה הפנימית כבית באופן אוטומטי כאשר הדלת נשארת פתוחה מעל 15 דקות.
- ← תאורת ה-LED או כיסוי התאורה פגומים:

9 סילוק המכשיר הישן שלכם



המכשיר כולל חומרים הניתנים לשימוש חוזר ולכן אין לסלקו כפסולת ביתית או כפסולת כבדה אחרת. נתקו את התקע וחתכו את כבל החשמל כדי למנוע את הפעלת המכשיר. הסירו את המנגנון הקפיצי ואת תפס המנעול מן המכשיר או נטרלו אותם כדי למנוע מילדים להילכד ולהיחנק בתוך המכשיר הישן.

לפני סילוק המקרר הישן ודאו כי מערכת הקירור לא ניזוקה כדי למנוע דליפה של נוזל הקירור או של שמן מחוץ למקרר. נתונים מדויקים אודות נוזל הקירור שבו נעשה שימוש מופיעים על גבי לוחית הנתונים.

- ◀ כבו את המקרר.
- ◀ נתקו את המקרר מרשת החשמל.
- ◀ חתכו את כבל החשמל.

אזהרה



סכנת פגיעה גופנית כתוצאה מהתחשמלות!
מתח חשמל מתחת לכיסוי התאורה.

◀ החלפת תאורת ה-LED או תיקונה יבוצעו על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד!

אזהרה



סכנת פגיעה מנורת תאורת LED!

סכנה מפגיעה גופנית כתוצאה מחשיפה לקרינת לייזר מסוג 1M.

◀ אל תביטו לתוך התאורה הפנימית בעת שהכיסוי פתוח.
סכנת פגיעה בעיניים.

אטם הדלת פגום או יש להחליפו מסיבות אחרות.*

← במקרים מסוימים, ניתן להחליף את האטם מסביב לדלת. לא תזדקקו לכלים מיוחדים לשם כך.

◀ פנו למוקד השרות (עיינו ברשימה שבגב החוברת).

קרח הצטבר בתא ההקפאה או נוצר עיבוי.*

← ייתכן ואטם הדלת השתחרר מהחריץ שלו.

◀ בדקו וודאו שאטם הדלת מונח כראוי בתוך החריץ.

8 ביציאה לחופשה ארוכה

8.1 כיבוי המקרר

הערה

◀ לכיבוי המקרר יש צורך לכבות אך ורק את תא ההקפאה.

8.1.1 כיבוי תא ההקפאה

◀ יישמע צליל "ביפ" ארוך. צג הטמפרטורה חשוך.

המקרר כבוי.

◀ אם לא ניתן לכבות את המקרר, נעילת בטיחות

הילדים מופעלת.

8.1.2 כיבוי תא המזון

הערה

◀ במידת הצורך, תוכלו לכבות בנפרד את תא המזון.

◀ לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי של תא המזון איור 2 ①

במשך כ-2 שניות.

◀ צג טמפרטורת תא המזון איור 2 ② תיכבה. תא המזון

כבה.

8.2 הוצאת המקרר מפעולה

◀ רוקנו את המקרר.

◀ נתקו את המקרר מרשת החשמל באמצעות

הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר.

◀ נקו את המקרר (עיינו בפרק "ניקוי").

◀ השאירו את דלתות המקרר פתוחות כדי למנוע היווצרות

ריחות.

